T3039-93110(E1/A001)

ZENOAH
KOMATSU

ゼノア刈払機 BCZ2600

DL/DT/DW

取扱説明書

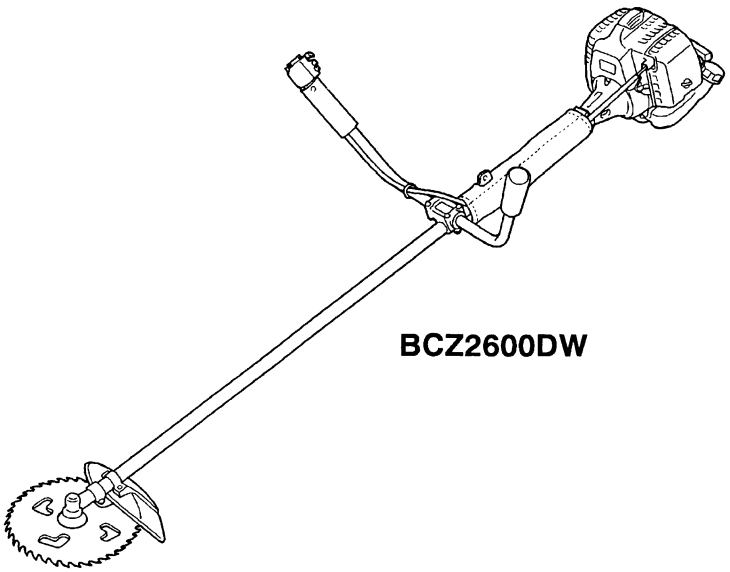

BCZ2600DW

⚠ 注意	●製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 ●取扱説明書は大切に保管してください。

コマツゼノア

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。
これらの表示に従って**誤操作のないよう**ご注意ください。

マーク表示部位	図柄	意味
燃料タンクキャップ		使用燃料の種別が「混合ガソリン」であることを表わします。
エアクリーナカバー		このマークの方向にレバーを操作するとチョークが閉じることを示します。
		このマークの方向にレバーを操作するとチョークが開くことを示します。

はじめに

このたびはゼノア製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについて説明しています。

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保存し、分らないことがあった時には取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた⚠の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

■注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。

⚠ 危険	：注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
⚠ 警告	：注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠ 注意	：注意事項を守らないと、けがを負う恐れがあるものを示します。
重　要	：注意事項を守らないと機械の損傷や故障の恐れがあるものを示します。
補　足	：その他、使用上役立つ補足説明を示します。

目　次

⚠ 正しくお使いいただくために　……1
警告ラベルとその取扱い　……6
サービスと保証について　……7
製品主要諸元　……8
各部の名称　……9
標準付属品　……9
組立
ハンドルの取付け　……10
飛散防護カバーの取付け　……10
スロットルワイヤの接続　……11
スロットルワイヤの遊び調整　……11
スイッチコードの接続　……12
プロテクタの取付け（BCZ2600DW）　……12
刈刃の取付け　……13
刈刃の種類と推奨用途　……14
燃料　……15
給油　……16
エンジンのかけかた　……17
フルオートデコンプ装置　……18
エンジンのとめかた　……19
操作方法
肩掛けバンドの装着　……20
緊急離脱ツマミの操作方法　……20
刈り払い作業　……21
点検整備
作業前後点検　……22
定期点検　……22
刈刃　……23
エアクリーナ　……24
燃料フィルタ　……24
スパークプラグ　……25
冷却用空気通路　……25
ギヤケース　……26
使用100時間毎の手入れ　……26
エンジンの調整　……26
長期保管時の手入れ　……27
故障のときは　……28

⚠ 正しくお使いいただくために

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み理解した上で正しく取扱ってください。快適に作業をするため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記のとおりですが、これ以外にも本文の中で「⚠ 警告サイン」として説明のつど取り上げております。

■製品をお使いになる前に

●ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、製品の機能と取扱い上の注意事項をよくご理解ください。

●本製品は地表の雑草刈りを用途として設計されています。不測の事故を招く恐れがありますので、本来の用途以外の目的(樹木の枝落しや植え込みの剪定、材木の切断など)には使用しないでください。

●本製品は高速回転する刃物を装備しているため、操作を誤ると非常に危険です。疲労などで体調が悪い場合や、カゼ薬服用時、飲酒後など、正常な判断と的確な操作が出来ない恐れがある場合は、本製品を使用しないでください。また、本書の内容が理解できない人や子供には絶対に使わせないでください。

●エンジンの排気ガスには人体に有害な一酸化炭素が含まれています。屋内やビニールハウス、トンネル内など、通気の悪い場所では本製品を使用しないでください。

●次のような場合はお使いにならないでください。
①足元が滑りやすいなど、安定した作業姿勢の保持が困難な場合
②霧や夜間など、作業現場周辺の安全確認が困難な場合
③天候悪化時（降雨、強風、雷など）

●初めてお使いになる場合は、実作業に入るまえに熟練者から製品の取扱い指導を受けてください。

●疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は30～40分を限度とし、10～20分の休憩を取ってください。また、1日の作業時間は2時間以内としてください。

(参考) 国有林では、作業者の健康管理のため次のような基準が設けられています。

作業は連続3日を限度として		
1回の連続作業時間	30分	以内
1日の作業時間	2時間	以内
1週の作業日数	5日	以内
1月の作業時間	40時間	以内

●この取扱説明書は必ず保管して、分らないことがあった場合など必要に応じてご参照ください。

●本製品を譲渡または貸与する際は、この取扱説明書を必ず添付してください。

⚠ 正しくお使いいただくために

■使用時の服装・装備

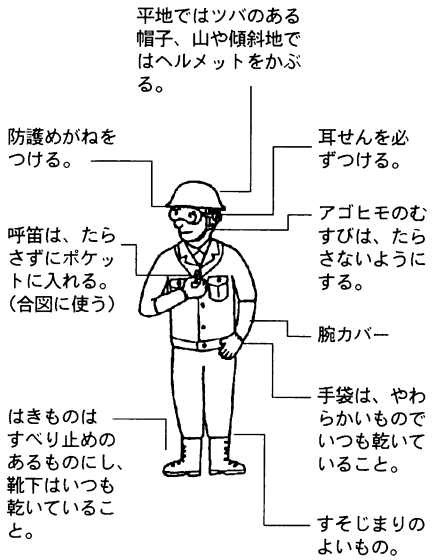

●本製品をお使いになる際は、屋外作業にふさわしい服装を整え、次の用品を着用してください。

①作業帽子(傾斜地作業時はヘルメット)
②防塵めがねまたは顔面防護ネット
③丈夫な手袋
④滑りにくく丈夫な靴
⑤耳栓(特に長時間作業時)

また、次の用品を準備してください。

①製品付属工具及び目立てヤスリ
②適切な容器に入れた燃料
③交換用替え刃
④作業区域表示用具(ロープ、立て札等)
⑤呼笛(共同作業時や非常時の合図用)
⑥なた、手のこ(障害物除去用)

●裾じまりの悪い衣服や裸足、サンダル、草履などでの作業はしないでください。

■燃料に関する注意事項

●本製品のエンジンは、引火しやすいガソリンを含む「混合ガソリン」を燃料としています。焼却炉、バーナー、たき火、かまど、電気スパーク、溶接火花など、引火の恐れがある場所では、燃料の補給をしたり燃料容器を保管したりしないでください。

●くわえタバコでの作業や燃料補給は危険です。絶対にしないでください。

●燃料の補給や保管容器への注入作業は屋外の平坦な場所で行なってください。通気の悪い屋内で給油作業をすると気化した燃料に引火する恐れがあります。

●使用中に給油する場合は、必ずエンジンを停止し、周囲に火気がないことを確かめてから燃料を補給してください。

●給油後は、燃料容器を密閉してから、3m以上離れた場所でエンジンを始動してください。

●給油時に燃料がこぼれた場合は、エンジンをかける前に、機体に付着した燃料を完全にふき取ってください。

⚠ 正しくお使いいただくために

■使用前の注意事項

●作業を始める前に現場の状況（地形、刈り払う草の性質、障害物の位置、周囲の危険度など）をよく確かめ、移動可能な障害物は除去してください。

●作業者から15m以内を危険区域とし、この中に人が立ち入らないよう標識ロープで囲む、立て札を立てる等の警告表示をしてください。また、数人で同時作業を行なう場合は、緊密に合図しあうなどして常に安全間隔を確保してください。

●作業を開始する前に機体各部を点検し、ネジ類のゆるみ、燃料漏れ、損傷、変形などの異常がないことを確かめてください。特に刈刃及び刈刃取付部は入念に点検してください。

●飛散防護カバーを取り外した状態で使用しないでください。

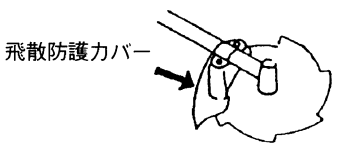

●肩掛けバンドは正しく着用し、作業時は機体の所定位置に接続して使用してください。

●刈刃は、作業条件に合わせてゼノア純正品の中から適切なタイプを選択使用してください。（詳細は本文14ページ参照）

●刈刃はよく目立てされたものを使用してください。

●刈刃は、欠け、ひび割れ、曲がりなどがないことを確認してから使用してください。異常のある刈刃は絶対に使用しないでください。

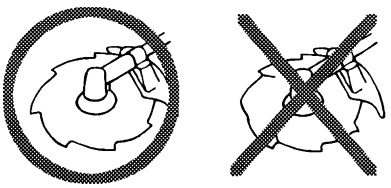

●刈刃を目立てするときは割れ防止のため必ず刃元に丸みをつけてください。

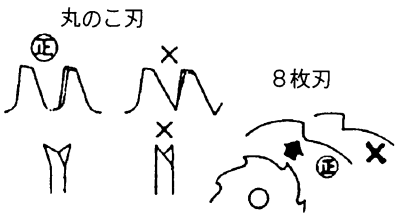

●刈刃取り付け時は本書または刈刃付属の取り付け要領に従って正しく取り付けてください。

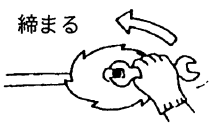

●刈刃を締め付け後、手回しして振れや異音がないことを確かめてください。振れがあると異常振動や刈刃取付部ゆるみの原因となり非常に危険です。

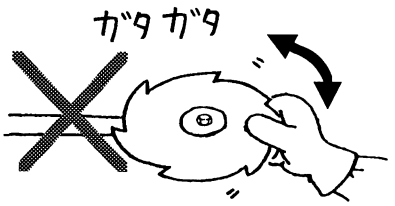

⚠ 正しくお使いいただくために

■エンジン始動時の注意事項

●エンジンを始動する時は周囲（15m以内）の安全をよく確かめてください。

●本製品は遠心クラッチを装備しているため、スロットルレバーを「始動」位置にセットしてエンジンをかけると、始動と同時に刈刃が回り始めます。始動時は機体を地上において、刈刃やスロットルレバーが地面や周囲の障害物に触れないよう機体をしっかり押えてください。

●スロットルレバーを「高速」位置にしてエンジンを始動しないでください。

●エンジン始動後、スロットルレバーを完全に戻した状態で刈刃が回らないことを確かめてください。刈刃が回り続ける場合はエンジンを停止し、スロットルワイヤ他の点検整備を行なってください。（本文11ページ及び26ページ参照）

■キックバックに関する注意事項

●キックバックとは、高速回転している刈刃が石や樹木、コンクリート、杭、支柱など硬くて切れない固定物に触れた際に、反作用で機体が瞬間的に大きく振られる現象をいいます。キックバックが起きると機体が思わぬ動きをするため、正常な操作が出来なくなる危険があります。キックバック防止のため、以下事項を必ず守ってください。

①作業前にキックバックの恐れがある障害物の位置を確かめ、その周囲の草を取り除いて分りやすくしておくこと。

②作業時は、機体のハンドルグリップ部以外を持って操作しないこと。

③作業中は刈刃から目を離さないこと。目を離す必要がある場合はスロットルレバーを完全に戻すこと。

④刈刃が足元に近づいたり腰より上になるような機体操作はしないこと。

■運搬時の注意事項

●金属製刈刃使用時は、刈刃に付属の刈刃カバーを装着するか、適切な覆いをしてください。

●トラックで運搬する時はロープなどで荷台に確実に固定してください。危険ですので自転車やバイクでの運搬はしないでください。

●燃料タンクに燃料を入れたまま長時間悪路上を運搬しないでください。キャップがゆるみ燃料がもれ出す恐れがあります。

⚠ 正しくお使いいただくために

■作業時の注意事項

●作業時は機体の握り部（ハンドルグリップ）を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルを完全に戻してから手を離してください。

●刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。

●エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。

●刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は、必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。

●刈刃が石などの硬いものに当った時はすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。

●作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。

●電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやプラグコードに触れないでください。

●高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中及び停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。

●作業を中断して移動する時は、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。

●運転中は、冷却用空気取り入れ口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

■整備上の注意事項

●この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店または最寄りのゼノア製品取扱店にご相談ください。

●製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります

●点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。

●エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。

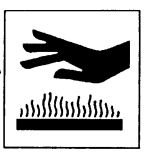

●刈刃の着脱や研ぎ直しをする時は、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。

●刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ずゼノア純正品またはゼノア指定銘柄品を使用してください。

⚠ 正しくお使いいただくために

■警告ラベルとその取扱い

①品番 Z6420-11590

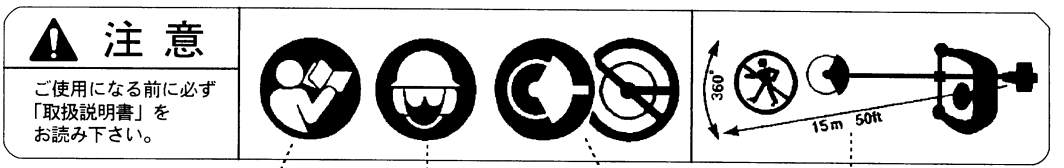

取扱説明書を読むこと　ヘルメット・防塵メガネ・耳栓着用のこと　飛散防護カバーを取り外さないこと　15m以内に人を近付けないこと

②品番 Z5500-91190

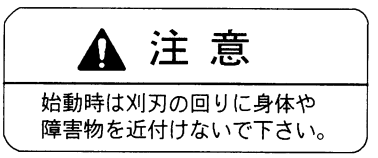

【貼付位置】

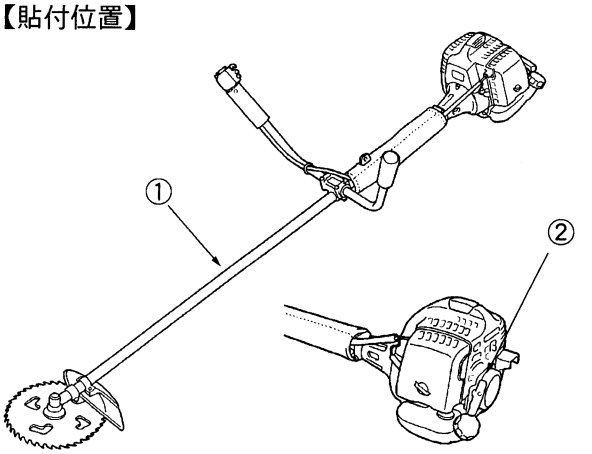

【ラベルのメンテナンス】

（1）警告ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。

（2）警告ラベルが汚損したりはがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、新しいラベルに取り替えてください。

（3）新しいラベルを貼る場合は汚れを完全にふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。

サービスと保証について

ご相談窓口

本製品に関するお問い合わせや消耗品のお求め、サービスのご用命は、お買い上げいただいた販売店で承ります。

お問い合わせの際は型式名と製造番号(下図参照)をご連絡ください。

製品及びサービスに関してお気付きの点やご意見等ありましたらお気軽にお近くの弊社営業窓口(裏表紙記載)にお寄せください。

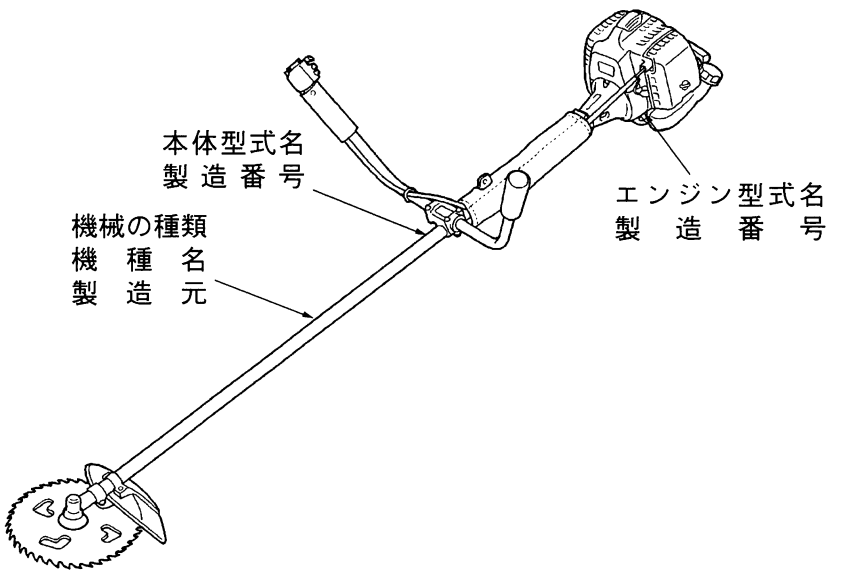

⚠ 警 告

機械の改造は危険ですので、改造しないでください。
改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外になるのでご注意ください。

製品主要諸元

名称・型式		ゼノア刈払機		
		BCZ2600DL	BCZ2600DT	BCZ2600DW
ハンドル形式		ループ	2グリップ	両手
機械質量※1	kg	4.7	4.6	4.8
外形寸法※2	全長 mm	1860	1860	1860
	全幅 mm	255	255	625
	全高 mm	240	240	395
燃料タンク容量	ℓ	0.65		
標準付属刈刃		チップソー（10インチ、40枚刃）		
適用刈刃		4枚刃、8枚刃、笹刈刃、丸のこ刃、チップソー、モアユニット、ナイロンカッタ（詳細本文14ページ参照）		
動力伝達方式		自動遠心クラッチ、スパイラルベベルギヤ		
減速比		1.357(19:14)		
刈刃回転方向		反時計回り（作業者から見て）		
エンジン	形式	単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン		
	排気量 cm^3	25.4		
	使用燃料	潤滑油混合ガソリン【混合比 ゼノア純正オイル使用時 40:1 市販オイル使用時 25 : 1】		
	使用潤滑油	2サイクルエンジン専用オイル		
	キャブレタ	ダイヤフラム、ロータリバルブ式		
	点火方式	無接点式フライホイルマグネト		
	スパークプラグ	NGK CMR7A		
	始動方式	リコイルスタータ式		
	停止方式	点火回路一次側短絡式（押しボタン）		
付属品		防護メガネ、刈刃カバー、整備工具		

（※1）刈刃、燃料を除く （※2）標準付属刈刃装着時

改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。ご了承ください。

各部の名称

BCZ2600DW

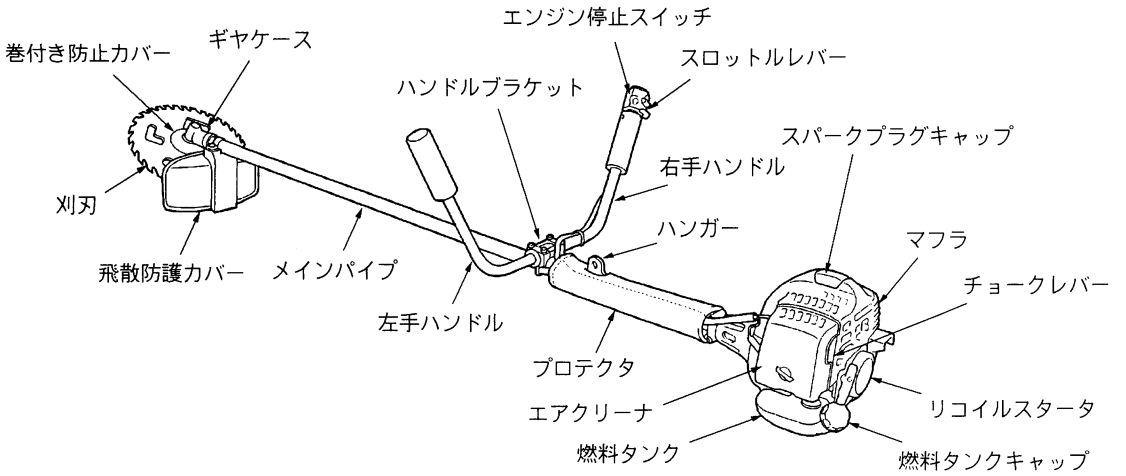

BCZ2600DL

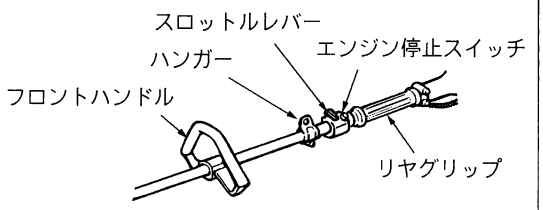

BCZ2600DT

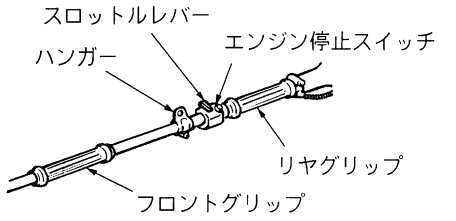

標準付属品

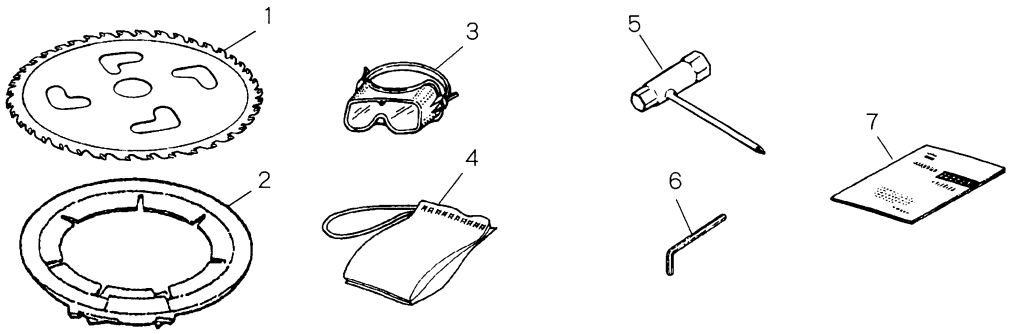

図番号	部品番号	品名	1台分数量
1	Z6298-59390	チップソー 255-40P	1枚
2	Z6251-15910	刈刃カバー	1個
3	Z6242-92110	防護メガネ	1個
4	Z3520-91110	刈刃収納バッグ	1個

図番号	部品番号	品名	1台分数量
5	T3039-91310	ソケット	1本
6	09007-00425	レンチ	1本
7	Z3039-93110	取扱説明書	1冊

組 立

■ハンドルの取付け

BCZ2600DL

図1

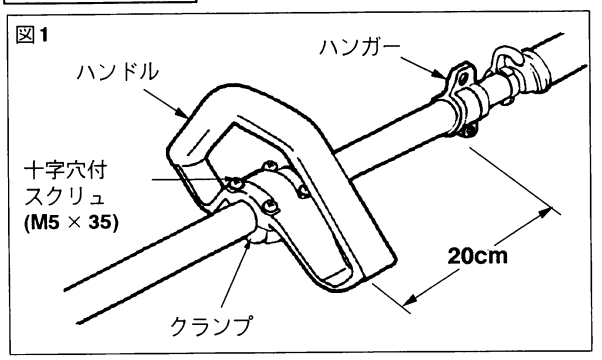

ハンドルの取付位置はハンガーから約20cm刈刃側が適当です。ハンドル本体とクランプでメインパイプを挟み、付属の十字穴付スクリュ(M5 × 35) 4本で均等に締め付けてください。

BCZ2600DW

図2

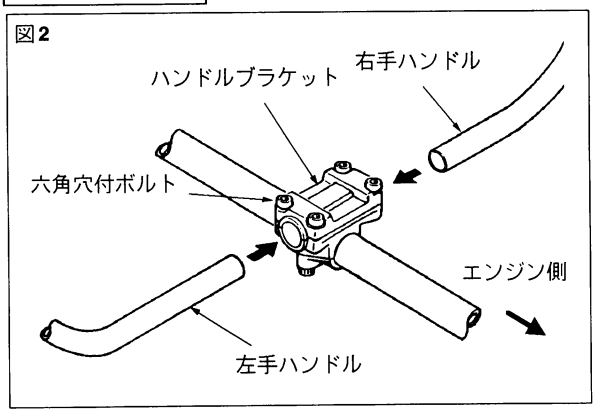

1. メインパイプに組付けられているハンドルブラケットの、上側の六角穴付ボルト4本を付属のレンチでゆるめてください。

2. 右手ハンドル（スロットルレバーがついている方）と左手ハンドルを向かい合わせにブラケットに差し込み、ハンドルの端同士をブラケットの中央部で突き当ててからボルトを元通り均等に締め付けてください(図2)。

■飛散防護カバーの取付け

⚠ 注 意	飛散防護カバーを取り外した状態で使用しないでください。

図3

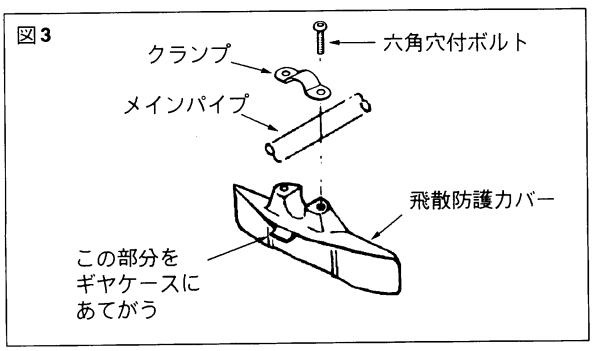

付属の飛散防護カバーの先端をギヤケースにあて、付属のクランプと六角穴付ボルト (M5 × 25) 2本でメインパイプに取り付けてください。ボルトは均等に締め付けてください。

■スロットルワイヤの接続

⚠ 注 意	ワイヤ取り付け後、ワイヤスリーブがワイヤ受け金具に正しく収まっていることを確かめてください。ワイヤスリーブがワイヤ受け金具に乗り上げていると、スロットルレバーを戻してもエンジン回転が下がらず危険です。

図4

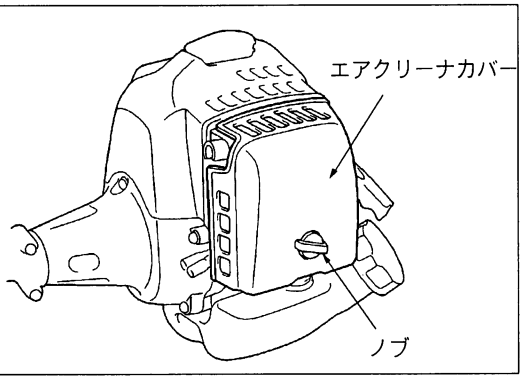

1. エアクリーナカバーのノブをゆるめてカバーを取り外してください。(図4)

2. グリップから出ているスロットルワイヤの端子をキャブレタのワイヤ受け金具に通してください。

図5

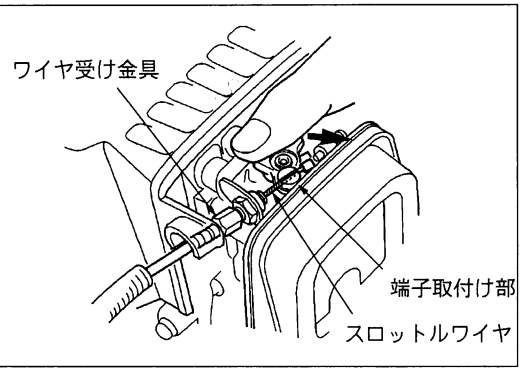

3. スロットルシャフトを指で回して端子取付け部をワイヤ受け金具側に近寄せながら、ワイヤの端子を取付け部の溝にはめ込んでください。(図5)

■スロットルワイヤの遊び調整

図6

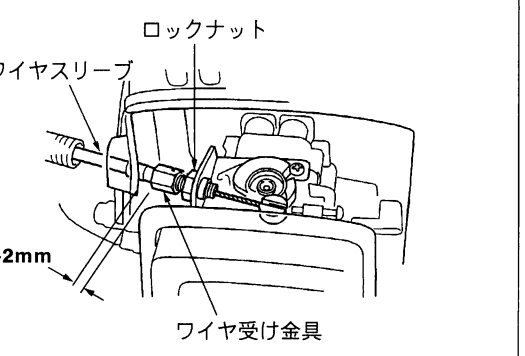

スロットルワイヤの遊びは、スロットルレバーを最低速の位置にしてワイヤ受け金具から出ているワイヤスリーブを指でつまんで軽く引いたときに1～2mm動く程度であれば適正です。遊びが大き過ぎたり小さ過ぎる場合は、ロックナットをゆるめてワイヤ受け金具の位置を再調整してください。(図6)

ワイヤ受け金具を右に回すと遊びが大きくなり、左に回すと遊びが小さくなります。調整後はロックナットを締め付けて受け金具を固定してください。

■スイッチコードの接続

⚠ 注 意	●スイッチコードの端子は確実に差し込んでください。接続が不完全だと運転中に外れ、スイッチを操作してもエンジンが停らなくなる可能性があります。 ●接続時はコードの端子を折り曲げないように注意してください。

図7

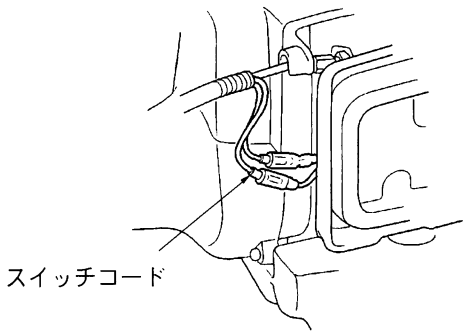

1. エンジン側のコード2本と本体側のコード2本の端子をそれぞれ接続してください(図7)。端子には＋／－の区別はありませんので組み合わせは自由です。

2. コードを接続後、エアクリーナカバーを元通り取付け、ノブを締め付けて確実に固定してください。

●エアクリーナカバー取付け時は、スクリーンが正しく組み付けられていることを確かめてください。

■プロテクタの取り付け（BCZ2600DW）

図8

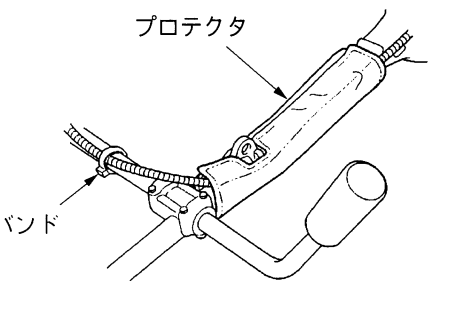

1. 付属のプロテクタを、スロットルワイヤを包むようにしてメインパイプに取付けてください(図8)。

2. スロットルワイヤを、付属のバンドで右手ハンドルの付け根付近に固定してください。

■刈刃の取り付け

⚠警 告	●エンジンをかけたまま刈刃の取り付け取り外しをしないでください。 ●交換用刈刃および刈刃取付金具類はゼノア純正品をお使いください。 ●金属刃着脱時は、ケガ防止のため丈夫な手袋を着用してください。 ●刈刃は、ギヤケース側から見て左回転（反時計回り）します。裏表のある刈刃を使用するときは、刃の向きを確かめてから取り付けてください。特に、チップソーは、逆向きに取り付けると、チップが破損して飛ぶことがあり、危険です。

□ 金属刃の取り付け方

図9

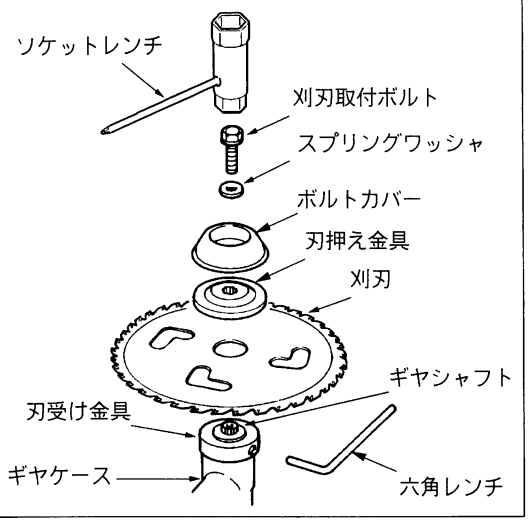

1. ギヤシャフトに仮締めされている刈刃取付ボルト（左ネジですので、右に回すとゆるみます）と、ボルトカバー、刃押え金具を取り外してください。

2. 刈刃を、文字のある面をギヤケース側にして刃受け金具にのせ、刈刃の穴を刃受け金具の凸部に正しくはめてください。

3. 刃押え金具を、凹面を刈刃側にしてギヤシャフトにはめてください。

4. ボルトカバーを刃押え金具にのせ、付属の六角レンチで回り止めをしてから、刈刃取付ボルトにスプリングワッシャをはめて、付属のソケットレンチで確実に締め付けてください(図10)。
【締付トルク】14.7～19.6N-m {150～200kgf-cm}

図10

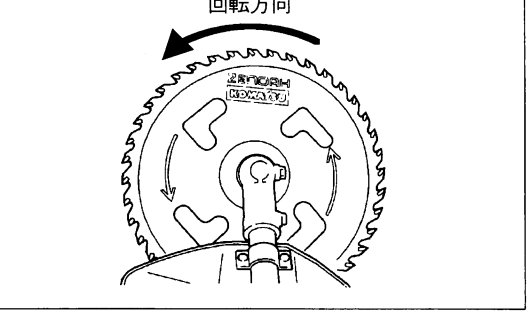

重要　刈刃を上から見て、取り付け方向に間違いがないか確認してください(図11)。

□ 刈刃カバーの取り付け方

図11

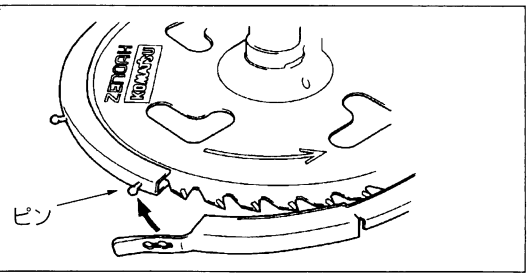

1. 刈刃の刃先を刈刃カバーの溝にはめ込んでからカバーの端をピンで留めてください(図12)。

2. 取り外すときは、ピン留めを外し、刈刃カバーを外側に広げるようにして刈刃から外してください。

□ ナイロンカッタ(別売)の取り付け方

図12

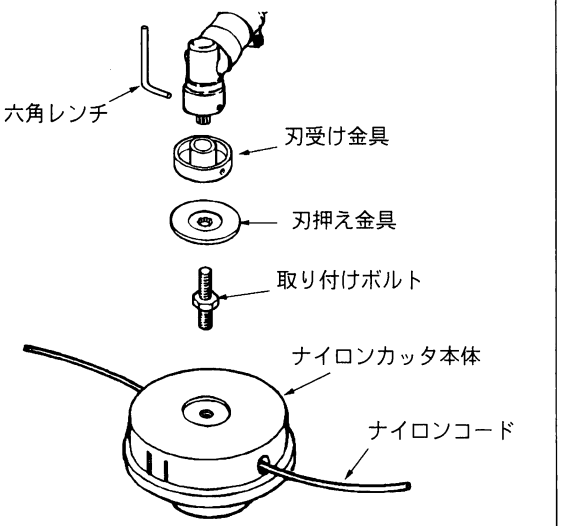

1. 刃受け金具と刃押え金具をギヤシャフトに正しく取り付け、付属の六角レンチで回り止めをしてください。

2. ナイロンカッタ添付の取付ボルト(M7左)をギヤシャフトにねじ込み、スパナで確実に締め付けてください。(締付トルク 14.7～19.6N-m {150～200kgf-cm}

3. 刃受け金具を六角レンチで固定しながらナイロンカッタ本体をボルトにねじ込み、手でしっかり締め付けてください(図13)。

補足　金属刃取付用のボルト・ワッシャ類は紛失しないよう大切に保管してください。

■ 刈刃の種類と推奨用途

標準付属刈刃以外に、オプション部品として各種の刈刃を用意しております。作業用途に合せて適切な刈刃をお選びください。

種別			推奨用途	部品番号	品名
金属刃	切込刃	4枚刃	柔らかい雑草	Z6298-14342	ブレード φ255-4T
		8枚刃	一般雑草	Z6298-15342	ブレード φ255-8T
	笹刈刃		一般雑草、笹、ススキ、カヤ	Z6298-36312	ブレード φ255-30T
	丸のこ刃		一般雑草、笹、ススキ、カヤ、かん木	Z6298-11213	ブレード φ255-80T
	チップソー		一般雑草	Z6298-59390	ブレード φ255-40P(軽量型)
	モアユニット		一般雑草(平坦地)	BC00029	9インチ モアユニット R(斜め刃)
ナイロンカッタ			柔らかい雑草(障害物の多い場所)	BC00074	ナイロンカッタオート Z(繰出式)
				BC00007	ナイロンカッタ F(固定式)

詳しくはそれぞれの刈刃に添付の説明書をお読みください。

燃 料

⚠ 危険	●燃料は非常に引火しやすいため取り扱いを誤ると火災事故の原因となります。また、気化した燃料は爆発して死傷事故を起こすおそれがあります。 ●燃料の混合時は必ず火気を遠ざけ、タバコは吸わないでください。 ●混合作業は屋外で行なってください。 ●刈払機や燃料容器を、たき火やバーナーなどの火気の近くに放置しないでください。

重 要	●オイルが混合されていないガソリン（生ガソリン）を使うとエンジンが焼き付きます。給油時は燃料が正しいか確かめてください。 ●燃料は紫外線や高温に長時間さらされると自然に変質劣化し、始動不良や出力不足などの原因になります。混合した燃料は、30日以内を目安に使い切るようにしてください。 ●水が混入した燃料を使うと、キャブレタやエンジンの内部が腐食します。刈払機や燃料容器に水がかからないようにしてください。 ●4サイクルエンジン用オイルや水冷2サイクルエンジン用オイルは使わないでください。スパークプラグ汚損やピストンリング固着、マフラ詰まりなどを起こしやすくなります。

図13

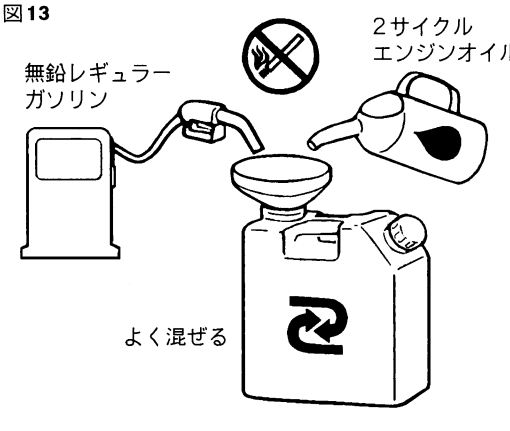

燃料は、最寄りのガソリンスタンドで「空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン」をお求めになるか、自動車用無鉛ガソリンと空冷2サイクルエンジン用オイルを下記割合で混合容器に入れ、容器を振ってよく混ぜ合わせたものを使用してください。

混合比

□ゼノア純正2サイクルオイル（FC級）使用時
…… **40:1**
（ガソリン4ℓに対しオイル100cc）

□市販2サイクルオイル（FB級）使用時
…… **25:1**
（ガソリン4ℓに対しオイル160cc）

給　油

⚠ 危険	●燃料タンクへの給油は屋外の平坦な場所で行なってください。給油時は火気を遠ざけタバコは消してください。 ●作業の途中で給油する場合は、必ずエンジンを停止し、冷えてから行なってください。 ●燃料キャップは確実に締め付けてください。 ●給油時にこぼれた燃料はエンジンをかける前に布でよくふき取ってください。

重 要	燃料タンクへの給油量は、８分目を目安にしてください。燃料を入れ過ぎると、運転時にタンクキャップから燃料がもれるおそれがあります。

図14

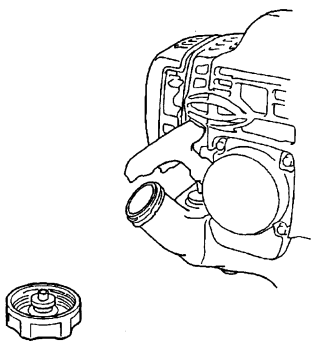

1. 給油する刈払機を屋外の平坦な場所に置き、安定させてください。
2. 燃料タンクのキャップを少しゆるめ、燃料タンク内と外部との気圧差を取り除いてください。
3. 燃料タンクのキャップを取り外し、８分目を目安に少しずつ給油してください。
4. 給油が終わったらタンクキャップを確実に締め付けて、燃料漏れのないことを確認してください。

―ゼノア純正　ビッグバンガソリン―

ゼノア純正混合ガソリン「ビッグバンガソリン」は、刈払機など運転休止期間の長いエンジン機器用に開発された２サイクルエンジン専用の混合燃料です。

◎変質しにくい特殊ガソリンの採用で
　キャブ詰まり追放
◎混合の手間不要
◎エンジン内部を摩耗や汚れから守り、
　排気をきれいにする各種添加剤配合
◎給油・持ち運び・保管に便利な金属容器入り

などの特長を持っており、運転休止の直前にお使いになるだけで運転再開時のエンジントラブル予防にすぐれた効果を発揮します。詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

エンジンのかけかた

⚠ 危険	●燃料を補給後エンジンを始動する場合は、機械を給油した場所から3m以上離れた場所に移してから始動してください。給油した場所で始動すると引火による火災のおそれがあります。 ●室内や換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。人体に有害な一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠ 注意	●始動前に機体各部を点検し、刈刃取り付け部のゆるみや燃料漏れなどの異常がないことを確かめてください。 ●始動時は機体を地面に置いて確実に保持してください。刈刃が地面や周囲の障害物に触れる危険がありますので、機体を片手で持ちあげたまま始動しないでください。 ●スロットルレバーを引いた状態でエンジンをかけると、始動と同時に刈刃が回り始めます。始動時は刈刃が地面に触れないようにし、周囲の障害物を遠ざけてください。 ●エンジンがかかったら速やかにスロットルレバーを完全に戻して刈刃の回転が止まることを確認してください。刈刃が回り続ける場合は、エンジンを停止しスロットルワイヤ及びキャブレタのアイドル調整スクリュを点検してください。 ●火傷の恐れがありますので運転中および停止直後はエンジン本体やマフラの金属部に触れないでください。 ●感電によるショックを受けることがありますので運転中はスパークプラグやプラグコードに手を触れないでください。

図15

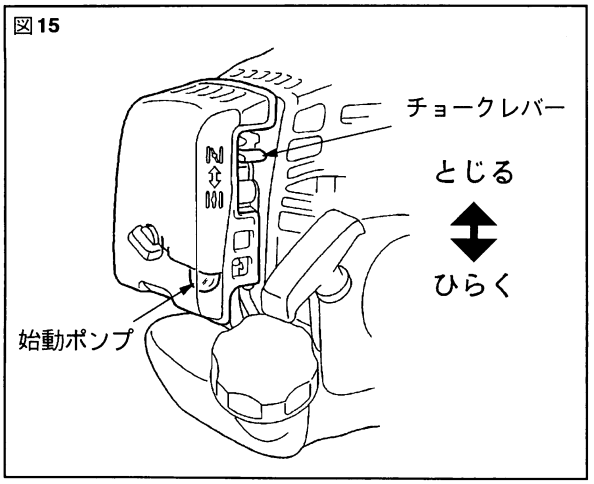

1. キャブレタ下部の始動ポンプでキャブレタに燃料を満たします。燃料が透明なパイプを通ってタンクに戻り始めるまで、ポンプを指で押して離す操作を繰り返してください。

補足 タンクに燃料が残っている状態でエンジン停止直後に再始動する場合にはポンプ操作は必要ありません。

2. エアクリーナ右側のレバーを上げてチョークを閉じてください。

補足 エンジン停止直後に再始動する場合はチョークを開いたままスタータロープを引いてください。

図16 **BCZ2600DL･DT**

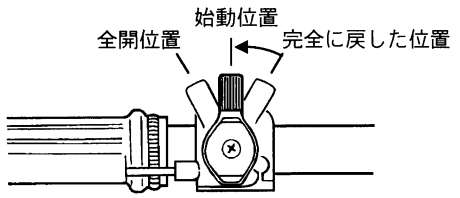

図17 **BCZ2600DW**

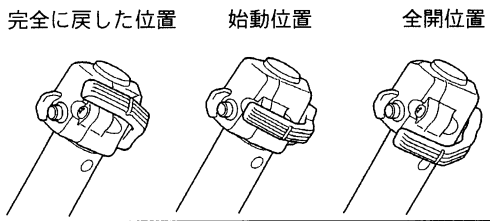

図18

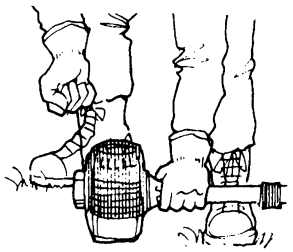

3. 左図のように、スロットルレバーを、完全に戻した位置から約1/3～1/2開いた位置にセットしてください。

補足 エンジン停止後間を置かずに再始動する場合は、スロットルレバーを完全に戻したままロープを引いてください。

4. 機体を安定した地面に置き、刈刃の周囲の安全を確かめてから、左手でクラッチハウジングを押えながら右手でスタータノブを引いてください。スタータノブは、始めはゆっくり引き出し、重さを感じたら力をこめて素早く引いてください。

5. エンジンが始動したらチョークを徐々に開いてください。

6. 本格運転前に2～3分間低速で暖機運転してください。

重 要	チョークを閉じたまま始動操作を繰り返すと、スパークプラグの電極がぬれてエンジンがかからなくなることがあります。このような場合は、チョークを開き、スロットルレバーを全開に近い位置にセットしてからスタータロープを繰り返し引くか、スパークプラグを取り外して電極を乾かしてから始動操作をやり直してください。

■フルオートデコンプ装置

図19

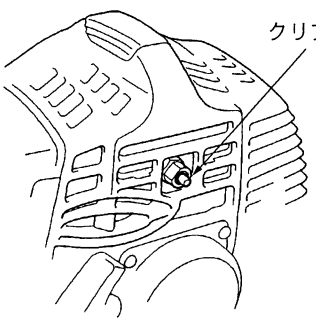

本製品のエンジンには、始動時のロープ引き力を軽くするデコンプバルブ（減圧弁）が装備されています。始動時にロープを引くとエアが抜ける音がしますが異常ではありません。バルブはエンジンがかかると自動的に閉じ、正常運転に移行します。

【クリアボタン】

時間の経過とともに、エンジン内部の汚れによりバルブがシートに固着し、ロープが重くなることがあります。このような場合、クリアボタン(図19)を押すとバルブをシートから離すことができます。

エンジンのとめかた

⚠ 注 意	●緊急時は直ちにエンジンの停止操作をしてください。 ●刈刃はエンジン停止後も惰性でしばらく回ります。完全に止まるまで刈刃に触れないでください。

図20 **BCZ2600DL･DT**

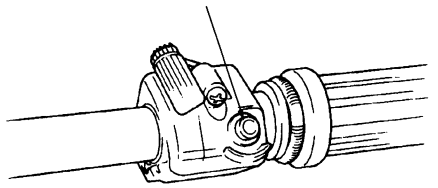

図21 **BCZ2600DW**

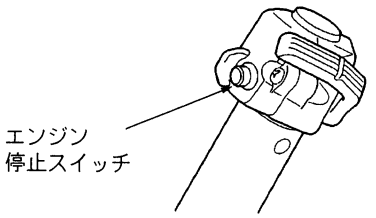

1. スロットルレバーを完全に戻してください。

2. エンジン停止スイッチを、エンジンが完全に停止するまで押し続けてください。

操 作 方 法

⚠ 注 意	●使用時は、本書の「正しくお使いいただくために」(1～5ページ) 記載の注意事項を守って正しく操作してください。 ●刈払機本体を身に着けるときは、スロットルレバーを完全に戻して刈刃の回転が停止していることを確かめてください。

■肩掛バンドの装着

図22
BCZ2600DL/DT

図23 BCZ2600DW

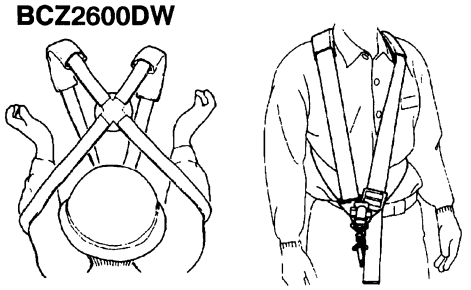

1. 付属の肩掛バンドを、フックが右側の腰に来るように着用してください。

2. エンジンをかけ、スロットルレバーを完全に戻してから、肩掛バンドのフックを刈払機のハンガに確実にかけてください。

3. 肩掛バンドの長さは、自然な姿勢で刈払機を持ったときに、肩掛バンドがたるまず刈刃が水平になるように調節してください。バンドの余った部分はバックル部で折り返すと作業中のゆるみを防ぐことができます。

■緊急離脱用ツマミの操作方法

図24

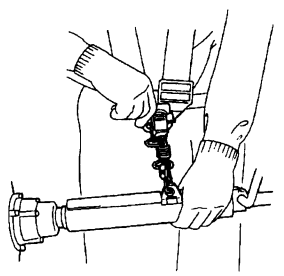

給油時や緊急時など、刈払機をただちに肩掛バンドから外したい場合は、刈払機のハンガ付近を左手で握りながら、肩掛バンドのフック上部の赤いツマミを引き上げてください(図24)。フックをハンガにかけたまま、肩掛バンドと刈払機を切り離すことができます。

■刈り払い作業

⚠ 警 告	金属刃使用時は、刈刃の右半分で草を切らないでください。キックバック（跳ね返り）が起きやすくなり、対応を誤ると重傷事故を招く危険があります。 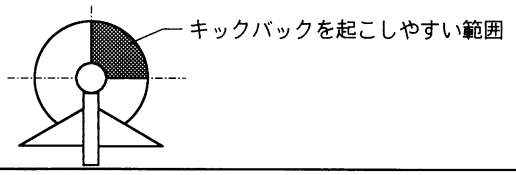

金属刃使用時

●刈刃を右から左に振りながら草を刈ってください。

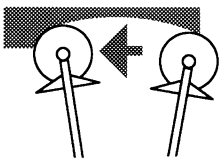

●一回当りの刈り込み量は普通の雑草で刃の直径の1/2、ススキやセイタカアワダチソウなど茎の硬い草では直径の1/3までとしてください。

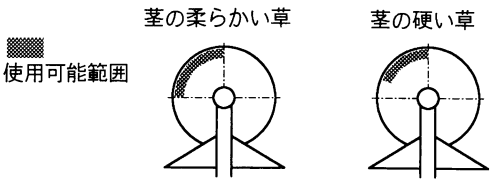

●エンジン回転数は草の抵抗に合わせて調整してください。畦草などの柔らかい草はスロットル半開程度で十分ですが、密生したヨモギやツル草などは回転を上げて刈るようにしてください。

重要 エンジン回転数が低過ぎると草が巻き付きやすくなるだけでなく、クラッチの早期摩耗の原因となります。

ナイロンカッタ使用時

●ナイロンコードは動力消費が大きいため、作業時のエンジン回転数は、金属刃使用時の5割増しを目安にしてください。

●ナイロンカッタは、コードの先端部で草を切ります。コードの長さ分いっぺんに刈ろうとすると、回転が落ち草が切りにくくなります。このような場合はいったん草から離し、回転を上げてから1回当りの刈り込み量を浅くしてください。

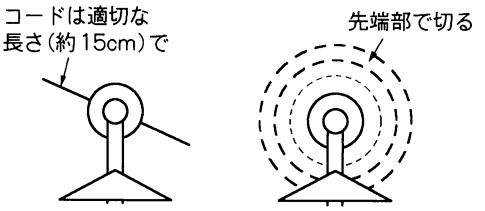

●刈刃を左から右に振りながら刈るようにすると、切りくずが身体から遠ざかる方向に飛びますので服の汚れが少なくなります。

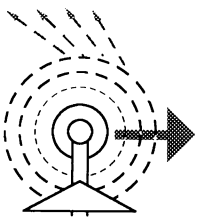

点検整備

⚠ 注意	●点検整備時は必ずエンジンを停止してください。 ●機体の改造やエンジンの分解はしないでください。 ●部品交換時はゼノア純正部品または指定品を使用してください。 ●ご自身で点検整備できない場合はお買上げ店に依頼してください。

■作業前後点検

作業前後に次の点検を行なってください。

	点検項目		処置
1	刈刃	・取付ボルトゆるみ ・割れ、曲がり ・刃先摩耗	・締め付け ・交換 ・研ぎ直しまたは交換
2	飛散防護カバー	・取り付け部ゆるみ ・破損	・締め付け ・交換
3	ハンドル	・取り付け部ゆるみ ・曲がり、破損	・締め付け ・交換
4	グリップ	・オイル付着	・ふき取り
5	スロットルレバー	・動きが悪い	・修理または交換
6	スロットルワイヤ	・遊び過大、過小 ・動きが悪い	・修正 ・修理または交換
7	肩掛けバンド	・破損	・修理または交換
8	エンジン取付部	・ゆるみ	・締め付け
9	燃料タンク	・取り付け部ゆるみ ・燃料パイプ損傷 ・キャップパッキン損傷	・締め付け ・交換 ・交換
10	マフラ	・取り付け部ゆるみ	・締め付け

■定期点検

下記の使用時間毎に点検を行なってください。

点検整備項目		整備間隔		備考
		25時間毎	100時間毎	
エンジン	エアクリーナエレメントの点検清掃	○		
	燃料フィルタの点検清掃	○		
	スパークプラグの点検清掃、調整	○		スキマ0.6～0.7mm
	冷却空気取入口、シリンダフィンの点検清掃	○		
	シリンダ取付ボルトの増締め		○	
	エンジン各部の増締め		○	
	マフラカーボン落し		○	
	クラッチドラム汚れ除去		○	
本体	ギヤケースグリース補給	○		

■刈刃

⚠ 警告	●作業を安全に行なうために、作業開始前と作業終了後には必ず刈刃の点検をしてください。刈刃のゆるみ、チップ飛び、ひび割れ、欠け、曲りなどを放置して継続使用すると作業中に刈刃の破片が飛散し、作業者や付近にいる人に当たるなどして重大な人身事故を招くおそれがあります。 ●刈刃点検時は必ずエンジンを停止してください。エンジンをかけたまま点検すると機体の転倒等により刈刃が回り出すおそれがあります。

⚠ 注意	●刈刃の点検をするときは必ずエンジンを停止し、手袋を装着してください。素手で刈刃を取り扱うと負傷するおそれがあります。 ●摩耗して丸くなった刈刃の研ぎ直しはお買上げ店にご相談ください。刃先の研磨作業（特にチップソー）は、特殊な作業ですので、適切な工具と研磨技術を必要とします。

重要	刃先が摩耗して丸くなった刈刃の使用は、切れ味が悪く、草が巻きつきやすくなったり、作業時に腕にかかる負担が増えます。また、機械の燃費や寿命にも悪影響を与えます。

図25

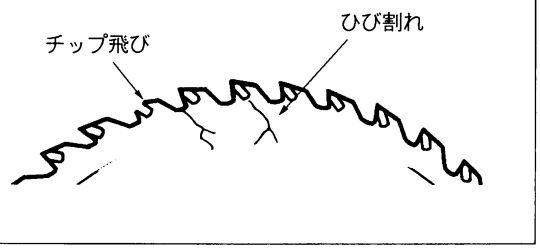

1. 刈刃を点検する前にエンジンを必ず停止してください。

2. 刈刃取付シャフトのガタ、取付ボルトのゆるみを点検し、ゆるみがある場合は確実に締め付けてください。

3. ご自身で正しく締め付けられないときはお買上げ店にご相談ください。

4. 刈刃のチップ飛び、ひび割れ、欠け、曲り、摩耗などの異常がないか点検し、異常がある場合は刈刃を新品と交換してください(図25)。

5. 刈刃交換時は、本機に設定された当社純正品を使用し、回転方向に注意して正しく取り付けてください。

■エアクリーナ

重 要	エアクリーナエレメントが詰まるとエンジンの出力が低下し、燃費が悪化します。また、エレメントを外して運転したり、変形・破損したエレメントを付けて運転を続けるとエンジン内部が異常摩耗します。

図26

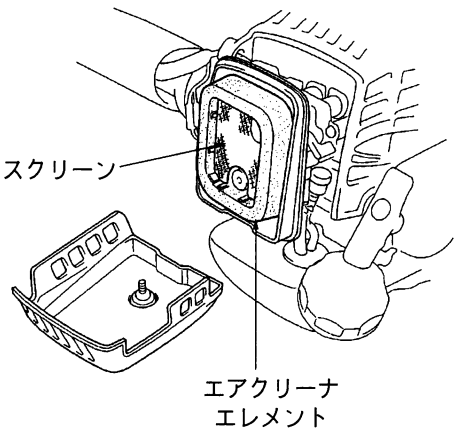

使用25時間毎を目安に、エアクリーナカバーを取り外して内部のゴミを取り除いてください。

エレメントがひどく汚れている場合は、中性洗剤入りの温湯でていねいに洗い、よく乾燥させてから元通り取り付けてください。

エレメントが変形・破損した場合は新品と交換してください。

●エアクリーナカバー取付け時は、スクリーンが正しく組み付けられていることを確かめてください。

■燃料フィルタ

重 要	燃料フィルタが詰まるとエンジン回転が上がらなかったり回転変動を起こしたりします。

図27

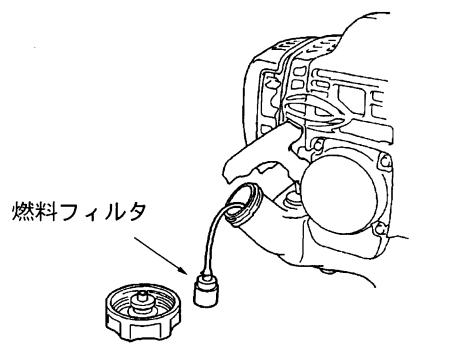

使用25時間毎を目安に、燃料タンクから燃料フィルターを取り出し、ゴミを取り除いてください。

汚れや詰まりがひどい場合は新品と交換してください。

■スパークプラグ

⚠ 注 意	エンジン停止直後は素手でスパークプラグにさわらないでください。 高温のためやけどを負う恐れがあります。

重 要	●スパークプラグの締め付けが強過ぎるとシリンダのネジ部が破損することがあります。プラグ締付け時は必ず付属のプラグレンチを使用してください。 ●燃料を吸い込み過ぎたり、オイルの質が悪かったりするとスパークプラグの電極が汚れ、エンジンがかかりにくくなることがあります。 ●プラグ交換時は指定品を使用してください。指定外品を使用するとシリンダやピストンが破損することがあります。

図28

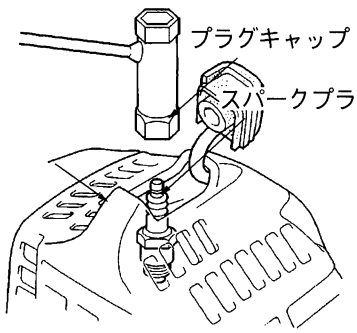

図29

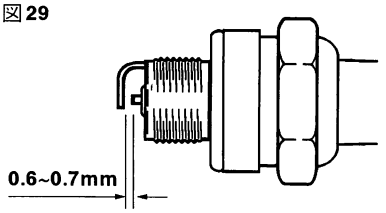

使用25時間毎を目安にスパークプラグを取り外して電極を点検し、汚れている場合はワイヤブラシなどで取り除いてください。

●電極間隙は0.6～0.7mmが適当です。

●プラグ取り付け時は、指で締まるまでねじ込んでから、最後に付属のプラグレンチで締め付けます。

【締付トルク】9.8～11.8N・m {100～120kgf-cm}

●プラグ交換時は指定品を使用してください。

指定スパークプラグ	NGK CMR7A

■冷却用空気通路

重 要	冷却用の空気取り入れ口やシリンダフィンの間にゴミが詰まるとエンジンが過熱し、故障の原因となります。

図30

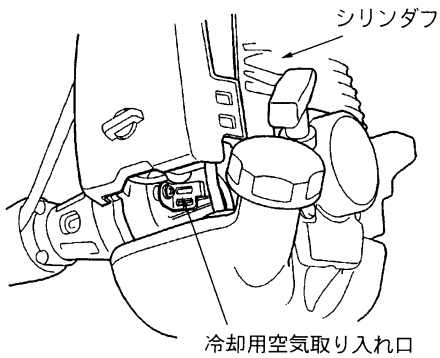

使用25時間毎を目安に冷却用空気取り入れ口やシリンダの冷却フィン回りを点検し、付着したゴミを取り除いてください(図30)。

■ギヤケース

図31

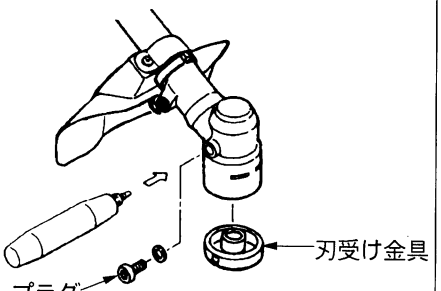

使用25時間毎を目安にギヤケース内部の潤滑用グリースを補充してください。

補充時は、左図のように刈刃、刃受け金具及びギヤケース横のプラグを取り外し、プラグ穴からチューブ入りグリースを注入してください。古いグリースがギヤシャフトの周囲から押し出されたら補充を終え、プラグを元通り取り付けてください。

指定グリース

ゼノア純正パワーグリース(品番:3180-96250)
またはリチウム系耐熱用グリース（＃2)

■使用100時間毎の手入れ

図32

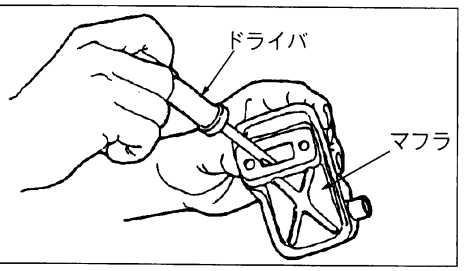

1. マフラを外して、排気口にドライバを入れてカーボンを落してください。同時にマフラ出口のカーボンも落してください。

2. 各締め付け部の増締めを行なってください。

3. クラッチのライニングとドラムの間に油がついていないか点検し、油がついている場合は、オイルの混ざっていない無鉛ガソリンで拭いてください。

■エンジンの調整

重 要	キャブレタは精密部品のため、分解整備には知識と技能が必要です。本書で説明している点検整備を行なってもエンジンの調子が思わしくない場合は、お買い上げ店にご相談ください。

図33

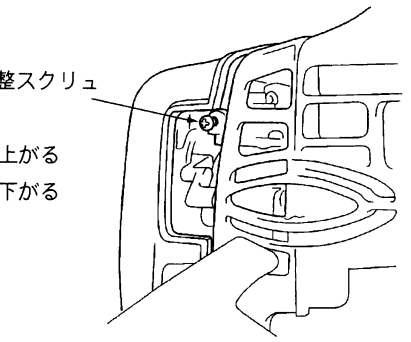

スロットルレバーを完全に戻した時刈刃が回り続けたりエンジンが止まってしまう場合は、アイドル調整スクリュでエンジンのアイドリング回転速度を再調整してください。

- 右（時計回り）に回す➡回転が上がる
- 左（反時計回り）に回す➡回転が下がる

■長期保管時の手入れ

⚠ 危 険	引火による火災のおそれがあります。 ●燃料抜き取り時は、火気を遠ざけてください。 ●燃料をこぼさないように注意し、こぼれた燃料は完全にふき取ってください。

重 要	●長期間（2ヵ月以上）使用しない場合は、燃料タンクとキャブレタから燃料を抜いてください。燃料を入れたまま放置すると燃料が変質してキャブレタ内部が詰まり、エンジン故障（始動不良や出力不足）の原因となります。 ●保管時は、燃料タンクのキャップをゆるめにしてください。強く締め過ぎると経時変化によりパッキンが変形することがあります。

図34

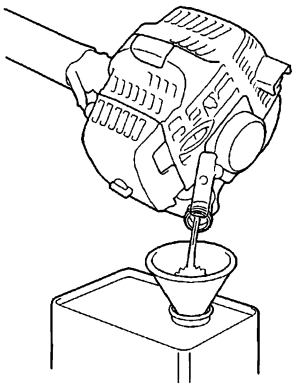

1. 機体の汚れを落としながら、各部の損傷やゆるみなどの有無を点検し、異常が発見された箇所は次回の使用に備え完全に整備してください。

2. 燃料タンクから燃料フィルタを引き出した後、タンク内の燃料を容器に移してください。

3. キャブレタの始動ポンプを数回押し、燃料タンクに戻った燃料を容器に移してください。

4. 燃料フィルタをタンクに戻し、燃料タンクキャップを取り付けてください。

5. エンジンをかけ、自然に止まるまで運転してください。

6. スパークプラグを取り外し、2サイクルオイルを1～2ccエンジン内に入れてください。スタータロープを2～3回引いてからプラグを元通り取り付け、圧縮位置で止めてください。

7. 刈刃にカバーを取り付け、屋内の火気や湿気のない場所に保管してください。

故障のときは

現　象	主　な　原　因	処　置
エンジンが始動しない	・燃料不良（異質、劣化）	・正規燃料と交換（15頁）
	・燃料吸い込み過ぎ	・チョークを開き、スロットルを全開にしてロープを繰り返し引く（18頁）
	・マフラ排気出口詰まり	・詰まり除去（26頁）
	・スパークプラグ電極汚損、短絡、断線	・電極清掃またはプラグ交換（25頁☆）
停止スイッチを操作してもエンジンが止まらない	・スイッチコード接続不良	・確実に接続する（12頁）
エンジンが加速しない	・燃料不良（異質、劣化）	・正規燃料と交換（15頁）
	・マフラ排気口詰まり	・マフラ清掃（26頁）
スロットルを戻すとエンストする	・アイドリング回転数が低過ぎる	・再調整（26頁）
スロットルを戻しても刈刃が回り続ける	・スロットルワイヤの遊びがない	・ワイヤ取り回し点検、遊び再調整（11頁）
	・アイドリング回転数が高過ぎる	・再調整（26頁）
エンジンの回転が変動する	・燃料フィルタ目詰まり	・燃料フィルタ清掃または交換（24頁☆）
異常振動	・刈刃変形、損傷	・刈刃交換（23頁☆）
燃費悪化	・エアクリーナ目詰まり	・エアクリーナ清掃（24頁）
	・刈刃切れ味低下	・刈刃交換（23頁☆）

・上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた場合は、お買い上げ店にご相談ください。
・☆印のついている処置につきましてはお買い上げ店で純正部品をお求めください。

⚠ 危険

●機械の改造や分解等はしないでください。運転時に機体が破損したり、燃料漏れや作動不良による不測の事故を招くおそれがあります。
●点検処置時はタバコなどの火気を遠ざけてください。燃料に引火するおそれがあります。
●機体各部の締結部品（ボルト、ナット、ネジ類）は必ず純正品または指定品を使用してください。規格外品を使用すると、使用中に機体が破損したり部品が脱落したりして不測の事故を招くおそれがあります。

ZENOAH
KOMATSU

保　証　書

商品名・型式	エンジン製造番号	本体製造番号
ゼノア刈払機 □BCZ2600DL □BCZ2600DT □BCZ2600DW		

ご購入者		
	おところ・電話番号	お買い上げ日（販売店記入） 年　月　日
	お名前	販売店名・電話番号（販売店記入） ㊞

お買い上げいただきました商品は厳重な品質管理のもとに製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合は下記規定に従って無料で修理させていただきます。

■保証の有効期間

この保証は未使用商品お買い上げ日から満６ヶ月間有効です。ただし、上記販売店記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時にご確認ください。

■保証手続

この保証による無料修理（以下、保証修理といいます）をお受けになる際は、商品に本書を添えてお買い上げ店にご持参ください。

■保証除外事項

次のいずれかの場合は保証修理または損失補填の責を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 取扱説明書記載の注意事項に従わなかったり、日常点検整備を怠った結果生じた故障
- 弊社の認めない改造およびそれらに起因する故障
- お買い上げ店または弊社特約店以外での修理およびそれらに起因する故障
- 商品分解状態でのお持ち込み
- 純正部品または指定品以外の使用に起因する故障
- 商品の機能に影響しない音、振動、オイルのにじみなどの感覚的現象
- 使用損耗および経時変化による外観の劣化（刃物の切味低下、褪色、発錆、打痕、擦過キズなど）
- 自然災害または事故、過失、不注意による機体の損傷
- 消耗部品および油脂類（刈刃、スパークプラグ、パッキン、ガスケット、エアクリーナエレメント、燃料フィルタ、ゴム部品、コントロールワイヤおよびこれらに類する消耗品、燃料、エンジンオイル、グリースおよびこれらに類するもの）
- 修理品運搬などの付随的費用および商品を使用できなかったことによる損失（休業経費、代替資材費、役務経費等）
- 商品が日本国外で使用される場合（This warranty is valid only in Japan.）

この製品の補修用部品の供給年限は製造打切後８年です。

- ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。
- 補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

コマツゼノア　本社：〒207-8788 東京都東大和市桜が丘2-142-1
カスタマサポートG ☎（042）561-4601

北海道支店 〒063-0032 札幌市西区西野二条6丁目3-26
☎（011）663-0441
東北支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-20（コマツビル内）
☎（022）235-4621
郡山営業所 〒963-0215 郡山市待池台1-1
☎（024）959-3922
東京支店 〒207-8788 東京都東大和市桜が丘2-142-1
☎（042）562-2881
中部支店 〒463-0045 名古屋市守山区菱池町6-2
☎（052）792-7282
北陸営業所 〒921-8163 金沢市横川3-159
☎（076）247-2141
大阪支店 〒561-0857 豊中市服部寿町5-166（コマツビル内）
☎（06）6864-0065
西部支店 〒700-0944 岡山市泉田348
☎（086）241-3632
九州支店 〒816-0912 大野城市御笠川6-1-19
☎（092）504-6261
鹿児島営業所 〒899-5241 姶良郡加治木町反土16
☎（0995）63-1779

T3039-93110（E1/A001）PRINTED IN JAPAN